

## True Wireless Stereo Earbuds Упатство за брз почеток

Прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот и внимавајте да не го загубите.

### Информации за безбедност

- Не користете го овој уред во правлива, влажна или нечиста околина или во близина на магнетни полиња за да спречите оштетување на внатрешните електрични кола.
- Приспособете ја јачината на звукот на правилното ниво кога слушате музика или кога повикувате со ушните влошки. Прекумерното изложување на гласен звук може да предизвика трајно оштетување на слухот.
- Не користете го уредот додека возите.
- Не виткајте го, не запечатувајте го овој уред и не покривајте го со крпа или со други работи. Не користете го овој уред кога е во затворена околина како што е кутија или футрола.
- Чувајте го уредот подалеку од извори на пожар или топлина, како што се електрични греалки, микробранови печки, шпорети, бојлери, рерни и свеќи.
- Не сушете го уредот со надворешен извор на топлина, како што е микробранова печка или фен за коса.
- Користете чиста, мека и сува крпа за да го чистите уредот. Исклучете го уредот пред да го чистите.
- Користете го уредот на температури помеѓу -10 °C и +45 °C и чувајте ги уредот и неговите додатоци на температури помеѓу -40 °C и +70 °C. Екстремна топлина или студ може да го оштетат овој уред.
- Чувајте го уредот и неговите додатоци во добро проветрена област, подалеку од директна сончева светлина.

1

- Држете ги уредот и додатоците што може да содржат мали делови подалеку од дофат на деца за да спречите да се задават од нив или да ги оштетат.
- Избегнувајте да ги расклопувате или да ги изменувате уредот и додатоците. Неовластено расклопување и изменувања може да предизвика поништување на фабричката гаранција. Ако уредот има дефект, контактирајте со нашиот сервисен центар за корисници.
- Не фрлајте ги уредот и додатоците како отпад од домаќинството. Почитувајте ги локалните закони и прописи за фрлање на уредот и додатоците и поддржете ги напорите за рециклирање.
- Не газете ги, не влечете ги и не виткајте ги каблите. Во спротивно, кабелот може да се оштети, што ќе предизвика дефект на уредот.
- Не користете силни хемиски средства, силни средства или детергенти за чистење за да го чистите уредот и неговите метални додатоци. Користете чиста, мека и сува крпа за да ги исчистите уредот и додатоците.

2

### Список на пакувањето

Wireless Bluetooth earbuds	1 пар
Кутија за полнење	1
Врвови за уво	2 пара (големи, мали)
Кабел за полнење од тип C	1
Прирачник	1
Алкохолно марамче	2

### Основни спецификации

Име на производителот: True Wireless Stereo Earbuds  
Модел на производот: CE79  
Нето тежина: 47,1 g  
Главен материјал: ABS+PC  
Капацитет на батеријата на ушната влошка: 55 mAh (вообичаено)  
Капацитет на батеријата во кутијата за полнење: 500 mAh (вообичаено)  
Работна фреквенција: 2402-2480 MHz  
Максимална излезна моќност: < 10 dBm (за BT); < 10 dBm (за BLE)

3

### Изглед




\* На ушните влошки претходно се ставени пар врвови за уво со средна големина (M). Исто така, доаѓаат со пар мали (S) и големи (L) врвови за уво. Изберете пар што ви е пријатен за носење.

### Мерки на претпазливост

1. Кога првпат ги користите ушните влошки, ставете ги во кутијата за полнење и оставете ја кутијата затворена 10 секунди за да ги активирате.
2. Избегнувајте често отворање и затворање на кутијата за полнење во текот на секојдневното користење.
3. Овозможете Bluetooth на телефонот пред да ги извадите ушните влошки во текот на секојдневното користење.
4. За да спречите проблеми со полнењето и аудио, избришете ги металните контакти за полнење со доставеното алкохолно марамче.

4

### Исклучување

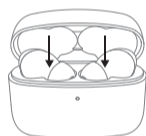

Ставете ги ушните влошки во кутијата за полнење и затворете ја. Ушните влошки автоматски ќе се исклучат и ќе влезат во режим на полнење.

### Полнење на кутијата за полнење




Поврзете ја кутијата за полнење со извор на напојување со користење на кабелот за полнење:

1. Кога кутијата за полнење се полни, показателот свети црвено.
2. Кога кутијата за полнење е целосно наполнета, показателот свети сино.
3. Откако ќе се отстрани кабелот за полнење, показателот се исклучува.

5


### Влегување во Режим на спарување

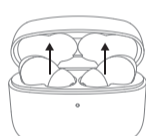

1. Ако првпат ги користите слушалките, ставете ги во кутијата за полнење, затворете ја кутијата и отворете ја по 10 секунди. Показателите на двете ушни влошки ќе трепкаат со бела боја што укажува дека ушните влошки влегле во Режим на спарување.
2. Ако не ги користите ушните влошки првпат, отворете ја кутијата за полнење со двете ушни влошки во неа. По 10 секунди, ако ушните влошки не успеат повторно да се поврзат со уредот, показателите на двете ушни влошки ќе трепкаат со бела боја што укажува дека ушните влошки влегле во Режим на спарување.
3. Откако ушните влошки ќе се поврзат со некој телефон, ако Bluetooth се оневозможи на телефонот, показателите на двете ушни влошки ќе трепкаат со бела боја што укажува дека ушните влошки влегле во Режим на спарување.


6

### Спарување

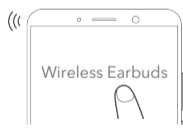

Овозможете Bluetooth на телефонот, пребарајте за „Wireless Earbuds“ во списокот на достапни уреди и допрете го за да се поврзете. Кога показателите на двете ушни влошки трепкаат со бела боја по еднаш на секои 5 секунди, спарувањето е успешно.

### Враќање на фабричките поставки

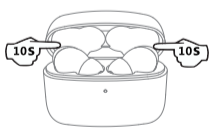

Ставете ги ушните влошки во кутијата за полнење и притиснете ја и задржете ја областа за контрола со допир на двете ушни влошки истовремено најмалку 10 секунди за да ги вратите ушните влошки на фабричките поставки.

7


### Операции за репродуцирање музика



### Операции за повикување



### Активирање на говорниот помошник

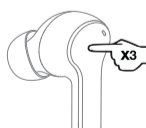

Допрете ја левата или десната ушна влошка трипати за да го активирате говорниот помошник

8

### Показатели

Ушни влошки	Се чека спарување	Двата показатели трепкаат бело
	Поврзано	Двата показатели трепкаат бело по еднаш на секои 5 секунди
	Повикување	Двата показатели трепкаат бело по двапати на секои 5 секунди
	Репродуцирање музика	Двата показатели се исклучени
Кутија за полнење	Кутијата за полнење е отворена	Кога нивото на батеријата е нормално, нејзиниот показател свети сино
	Кутијата за полнење се полни	Кога нивото на батеријата е ниско, нејзиниот показател свети црвено
	Кутијата за полнење се полни	Кога се полни, нејзиниот показател свети црвено
		Кога е целосно полна, нејзиниот показател свети сино

### Одржување

- Уредот и додатоците треба да бидат суви. Не сушете го уредот со надворешен извор на топлина, како што е микробранова печка или фен за коса.
- Не изложувајте ги уредот и додатоците на екстремни температури. Во спротивно, може да се расипат, да се запалат или да експлодираат.
- Престанете со користење на уредот, затворете ги сите апликации и прекинете ја врската со сите поврзани уреди пред да вршите чистење или одржување на уредот.
- Не користете силни хемиски средства, силни средства или детергенти за чистење за да го чистите уредот или неговите додатоци. Користете чиста, мека и сува крпа за да ги исчистите уредот и додатоците.
- Не ставајте картички со магнетна лента (како што се банкарски или телефонски картички) во близина на уредот долго време бидејќи тоа може да ја оштети картичката.

9

Со овој документ, [Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd.] изјавува дека радиоопремата од типот [CE79] е усогласена со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на Декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапна на следнава интернет-адреса: <http://www.cosonic.cc>

Производител:  
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.  
Адреса: No.151, Ximiaobianwang Section, Dongyuan Avenue, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province.  
Веб-локација: [www.cosonic.cc](http://www.cosonic.cc)  
Произведено во Кина

